

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white sans-serif font on a pink rectangular background.

Lenovo VIBE K5 Note

Guide de l'utilisateur V1.0

Lenovo A7020a40

Lenovo A7020a48



Présentation

Avant d'utiliser ce document et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- *Guide de démarrage rapide*
- *Notice relative à la réglementation*
- [Annexe](#)

Les documents *Guide de démarrage rapide* et *Notice relative à la réglementation* sont disponibles sur le site web <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Besoin d'aide ? L'application Lenovo Companion vous permet d'accéder directement à divers services d'assistance en ligne tels que des forums*, les questions les plus fréquemment posées par nos utilisateurs*, les mises à jour du système*, les tests dédiés aux fonctionnalités matérielles, la vérification de l'état de la garantie*, les requêtes de prise sous garantie** et l'état du processus de réparation**.

Remarque :

* **ce service nécessite une connexion Internet.**

** **ce service n'est pas disponible dans tous les pays.**

Utilisez l'une des options suivantes pour obtenir cette application :

- Recherchez et téléchargez l'application sur le Google Play Store.



- Scannez le code QR suivant avec un appareil Lenovo fonctionnant sous Android.




Caractéristiques techniques

Les spécifications techniques énumérées dans la présente section ne concernent que les communications sans fil. Pour afficher une liste des caractéristiques techniques de votre téléphone, rendez-vous sur <http://support.lenovo.com>.

Données	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Remarque : Dans certains pays, LTE n'est pas pris en charge. Pour savoir si votre smartphone est compatible avec les réseaux LTE dans votre pays, contactez votre opérateur.
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande 2.4 GHz et 5 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Pris en charge
GLONASS	Pris en charge

Écran d'accueil



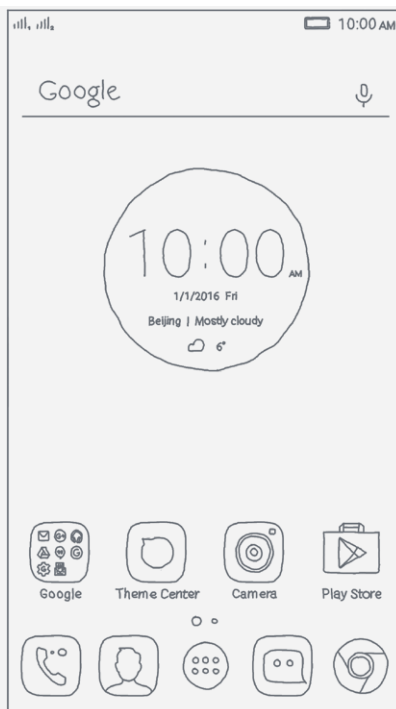

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre téléphone. Pour plus de commodité, l'écran d'accueil est déjà configuré avec certaines applications et widgets utiles.



Remarque : Les fonctions de votre téléphone et l'écran d'accueil peuvent différer selon votre emplacement, la langue, l'opérateur et le modèle.



Gestion des écrans d'accueil

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer un écran d'accueil avec le Gestionnaire d'écran.




1. Appuyez longuement sur  ou n'importe où sur l'écran d'accueil, sauf sur les icônes.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour ajouter un écran d'accueil, appuyez sur .
 - Pour déplacer un écran d'accueil, appuyez longuement sur une miniature d'écran jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse légèrement, faites-la glisser jusqu'au nouvel emplacement, puis relâchez-la.
 - Pour supprimer un écran d'accueil vide, appuyez longuement sur  à l'écran.
 - Pour définir un écran d'accueil par défaut, appuyez sur  dans la miniature de l'écran.

Utilisation du mode Édition

En mode Édition, vous pouvez ajouter et déplacer un widget ou une application, créer des dossiers d'applications, et désinstaller une application.








1. Appuyez longuement sur  ou n'importe où sur l'écran d'accueil, sauf sur les icônes.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **WIDGETS** pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, faites glisser les widgets vers la gauche ou la droite, et appuyez longuement sur un widget jusqu'à ce qu'il apparaisse, faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité, puis relâchez-le.
 - Pour déplacer un widget ou une application, appuyez longuement sur le widget ou l'application jusqu'à ce que son icône s'agrandisse légèrement, faites-la glisser à l'emplacement souhaité, puis relâchez-la.
 - Pour créer un dossier d'applications, appuyez longuement sur une application jusqu'à ce que son icône s'agrandisse légèrement, puis faites-la glisser sur une autre application.
 - Pour désinstaller une application, appuyez longuement sur l'application, glissez votre doigt vers le haut de l'écran, puis relâchez-le sur .

Changer de fond d'écran

1. Appuyez longuement sur  ou n'importe où sur l'écran d'accueil, à l'exception des icônes, et appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour définir une photo comme fond d'écran, appuyez sur **Accéder à la galerie**, sélectionnez et recadrez une photo, et appuyez sur .
 - Pour utiliser un fond d'écran, appuyez sur la vignette du fond d'écran, puis appuyez sur .

Boutons à l'écran

Votre téléphone a trois boutons.

- **Bouton Multitâche** : Appuyez longuement sur  pour afficher le menu d'options. Appuyez sur le bouton Multitâche pour visualiser les applications en cours d'exécution. Vous pouvez également :
 - Appuyer sur une application pour l'ouvrir.
 - Appuyez sur  pour verrouiller l'application ou appuyez sur  pour la déverrouiller.
 - Appuyez sur  pour arrêter l'exécution de l'application.
 - Appuyez sur  pour cesser d'exécuter toutes les applications à l'exception de celles déjà verrouillées.
- **Bouton Accueil** : appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil par défaut.
- **Bouton Retour** : Appuyez sur  pour revenir à la page précédente ou sortir de l'application actuelle.

Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour verrouiller l'écran manuellement. Ré-appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour afficher l'écran de verrouillage , puis faites glissez votre doigt vers le bas de l'écran pour déverrouiller.

Remarque : le glissement est la méthode par défaut de verrouillage de l'écran. Pour modifier le verrouillage de votre écran, consultez « Verrouillage de l'écran » dans [Paramètres](#).

Notifications et réglages rapides

Le panneau Notification (voir Figure 1 : Notification) vous informe des appels manqués, des nouveaux messages et des activités en cours telles que le téléchargement d'un fichier. Le panneau Réglages rapides (voir Figure 2 : Réglages rapides) vous permet d'accéder aux paramètres fréquemment utilisés tels que l'interrupteur de connexion WLAN.

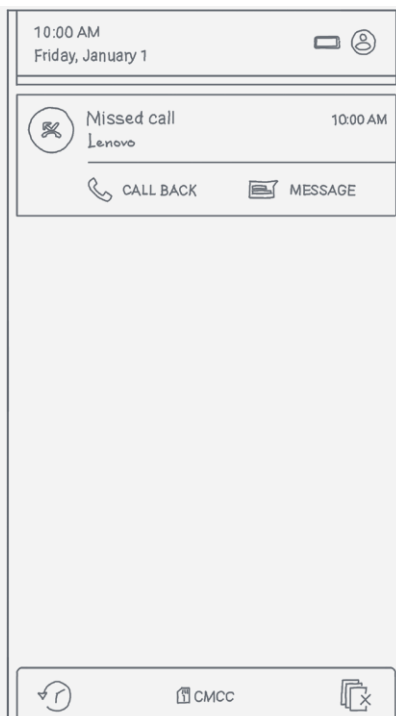


Figure 1 : Notification

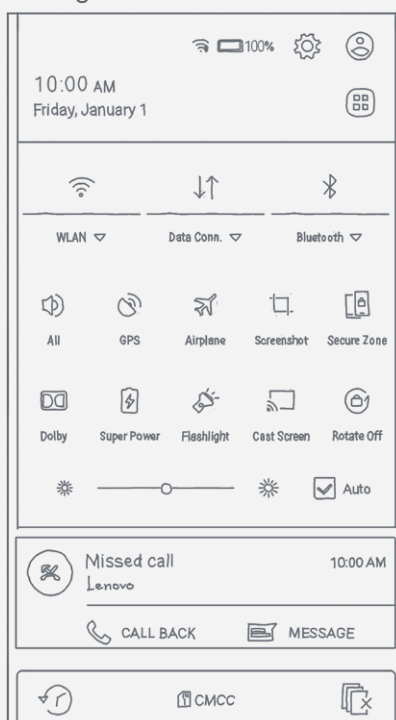


Figure 2 : Paramètres rapides

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Pour afficher les notifications, faites glisser un doigt vers le bas de l'écran.
- Pour fermer le panneau Notification, faites glisser un doigt vers le haut de l'écran.
- Pour ignorer une notification, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la notification.
- Pour annuler toutes les notifications, tapez sur  en bas du panneau de notification.
- Pour ouvrir Réglages rapides, faites glisser un doigt vers le bas de l'écran deux fois, ou une fois avec deux doigts.
- Pour fermer les réglages rapides, glissez un doigt vers le haut à partir de la base de l'écran.

Connexion USB

Lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, le panneau Notification affiche un message tel que « Connecté en tant qu'appareil multimédia ».



Vous pouvez appuyer sur la notification, puis sélectionner une des options suivantes :

- **Périph. multim. (MTP)** : sélectionnez ce mode si vous désirez transférer des fichiers multimédias tels que des photos, des vidéos et des sonneries entre votre téléphone et l'ordinateur.
- **Appareil photo (PTP)** : sélectionnez ce mode si vous désirez transférer uniquement des photos et des vidéos entre votre téléphone et l'ordinateur.
- **Charge uniquement** : Sélectionnez ce mode si vous voulez accélérer le chargement USB et diminuer la consommation d'énergie.
- **Débogage USB (ADB)** : Sélectionnez ce mode pour activer le débogage. Vous pouvez ensuite utiliser des outils tels que Idea Tool sur l'ordinateur pour gérer les données de votre téléphone.

Appels

Émission d'un appel

Composition manuelle d'un numéro

1. Ouvrez l'application **Téléphone**.
2. Dans l'application **Téléphone**, appuyez sur  pour afficher le clavier si nécessaire.
3. Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez composer, puis tapez sur .

Appel depuis le journal des appels

1. Ouvrez l'application **Téléphone**.
2. Appuyez sur l'onglet **Jour. appels**.
3. Visualisez les appels reçus, manqués, et émis, puis appuyez sur l'entrée que vous voulez appeler.





Appel depuis un contact

1. Ouvrez l'application **Téléphone**.
2. Appuyez sur l'onglet **Contacts**.
3. Localisez le contact que vous voulez appeler, puis appuyez sur le nom du contact pour afficher ses coordonnées.
4. Appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez composer.

Réception des appels

Acceptation ou rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'appel entrant s'affiche à l'écran. Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Faites glisser  sur  pour accepter l'appel.
- Faites glisser  sur  pour rejeter l'appel.


Mise d'un appel sur silence

Vous pouvez couper le son d'un appel en effectuant les actions suivantes :

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Placez le téléphone face vers le bas.

Options en cours d'appel

Lorsque vous avez un appel en cours, l'écran affiche les options disponibles suivantes :

- **Autre appel** : affiche le numéroteur pour que vous puissiez appeler une autre personne.
- **En attente/Reprendre** : met en attente l'appel en cours, ou le reprend.
- **Silencieux** : active ou désactive le microphone.
- **Enregistrer** : lance ou arrête l'enregistrement de l'appel.
- **Clavier/Masquer** : affiche ou masque le clavier.
- **Ht. parleur** : active ou désactive le haut-parleur.
-  : met fin à l'appel.


Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

Utilisation du journal des appels


Le journal des appels contient toutes les entrées des appels reçus, manqués et émis. Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur une entrée du journal des appels jusqu'à ce que le menu des options s'affiche, puis taper sur une option. Vous pouvez, par exemple, taper sur l'option **Ajouter un nouveau contact** pour ajouter l'entrée à la liste des contacts.




Création d'un contact

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Appuyez sur .
3. Saisissez les informations relatives au contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Recherche d'un contact

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Faites défiler la liste des contacts de haut en bas pour localiser le contact souhaité.
Astuce : La liste Contacts comporte un index sur le côté pour vous permettre de naviguer rapidement. Appuyez sur une lettre pour aller directement à la section correspondante.
 - Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact.

modifier un contact

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Trouver et appuyer sur le contact que vous voulez modifier.
3. Appuyer sur , et modifiez les informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Suppression d'un contact

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Appuyez longuement sur un contact, puis tapez sur **Supprimer le contact**.

Importation des contacts

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Appuyez sur *******, puis appuyez sur **Importer/Exporter**.
3. Appuyez sur **Importer depuis mémoire**, sélectionnez un ou plusieurs fichiers, puis appuyez sur **Importer**.

Exportation des contacts

1. Ouvrez l'application **Contacts**.
2. Appuyez sur *******, puis appuyez sur **Importer/Exporter**.
3. Appuyez sur **Exporter vers la mémoire**, puis appuyez sur **OK**.



Envoi d'un SMS/MMS

Vous pouvez utiliser l'application **SMS/MMS** pour envoyer des messages texte et multimédias.

1. Ouvrez l'application **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur la zone de texte du destinataire, puis saisissez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact. Les contacts correspondants s'affichent lors de la saisie. Sélectionnez un contact.

Ou appuyez sur **+👤** pour ajouter plusieurs destinataires.

4. Appuyez sur la zone de texte du message, puis saisissez un message.

Astuce : si vous voulez envoyer un message multimédia, appuyez sur **+ pour sélectionner un type d'objet multimédia comme des photos ou des clips vidéo, puis joignez l'objet multimédia souhaité au message.**

5. Appuyez sur **➤**.

Recherche d'un message

1. Ouvrez l'application **SMS/MMS**.
2. Tapez sur **🔍**, puis entrez tout ou partie du nom du contact ou du numéro de téléphone dans la zone de texte de recherche.

Suppression des messages

1. Ouvrez l'application **SMS/MMS**.
2. Dans la liste des fils de messages, appuyez sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour visualiser le fil de conversation.
3. Appuyez longuement sur un message jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis appuyez sur **🗑️**.
Ou sélectionnez plusieurs messages que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **🗑️**.

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo

L'application **Caméra** vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.



- Appuyez sur  pour sélectionner le mode de l'appareil photo.
- Appuyez sur  pour prendre une photo.
- Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.
- Appuyez sur la miniature de la photo ou de la vidéo pour visualiser la photo ou la vidéo dans l'application **Photos**. Pour plus d'informations, consultez [Photos](#).
- Appuyez sur  pour sélectionner le mode flash.
- Appuyez sur  pour utiliser la large plage dynamique HDR (High Dynamic Range).
- Appuyez sur  pour basculer entre l'appareil photo face avant et face arrière.

Création d'une capture d'écran


Maintenez le bouton Marche/Arrêt et le bouton de diminution du volume enfoncés en même temps pour faire une capture d'écran.

Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans le stockage interne de votre téléphone. Pour visualiser les captures d'écran, effectuez l'une des actions suivantes :


- Ouvrez l'application **Photos** et trouvez l'album **Screenshots**.
- Ouvrez l'application **Mes fichiers** et accédez au dossier **Carte locale > Stockage interne > Pictures > Screenshots**.




Visualisation de photos et de vidéos

1. Ouvrez l'application **Photos**.
2. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour visualiser la photo ou la vidéo suivante ou précédente, faites glisser votre doigt à gauche ou à droite.
 - Pour faire un zoom avant ou arrière d'une photo, vous pouvez étirer ou pincer la photo. Lorsque vous faites un zoom avant, vous pouvez faire glisser pour visualiser d'autres parties de la photo.
 - Pour visualiser une vidéo, tapez sur .


Partage des photos et des vidéos

Lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, appuyez sur  et sélectionnez un canal de partage comme **SMS/MMS** ou **Bluetooth** pour partager la photo ou la vidéo avec d'autres personnes.


Si vous voulez partager plusieurs photos ou vidéos en même temps, effectuez les actions suivantes :

1. Ouvrez l'application **Photos**.
2. Dans un album photo ou vidéo, appuyez longuement sur la photo ou la vidéo que vous voulez partager jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée.
3. Appuyez sur plusieurs éléments
4. Appuyez sur , puis sélectionnez le canal de partage.

Suppression des photos et des vidéos


Lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, appuyez sur  > **Supprimer la copie de l'appareil** pour supprimer la photo ou la vidéo.

Si vous voulez supprimer plusieurs photos ou vidéos en même temps, effectuez les actions suivantes :

1. Ouvrez l'application **Photos**.
2. Dans un album photo ou vidéo, appuyez longuement sur la photo ou la vidéo que vous voulez supprimer jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée.
3. Appuyez sur plusieurs éléments
4. Appuyez sur  > **Supprimer la copie de l'appareil**.



Connexion Wi-Fi

1. Allez dans **Paramètres > WLAN**.
2. Tapez sur le commutateur **WLAN** pour l'activer.
3. Si nécessaire, appuyez sur  pour analyser les points d'accès Wi-Fi disponibles.
Remarque : Vous devez disposer de points d'accès Wi-Fi valides auxquels vous connecter.
4. Appuyez sur un point d'accès Wi-Fi dans la liste pour vous connecter à Internet.
Remarque : lorsque vous accédez à une connexion sécurisée, vous devez saisir votre identifiant de connexion et votre mot de passe.

Connexion de données

1. Allez dans **Paramètres > Consommation des données**.
2. Appuyez sur le commutateur **Données mobiles** pour l'activer.
Remarque : vous devez disposer d'une carte SIM valide et d'un service de données. Si vous n'avez pas de carte SIM, contactez votre opérateur.

Configuration d'un point d'accès


Vous pouvez utiliser l'option **Point d'accès WLAN** pour partager une connexion Internet avec un autre téléphone ou d'autres périphériques.

1. Allez dans **Paramètres > Plus... > Partage de connexion**.
2. Tapez sur le commutateur **Point d'accès WLAN** pour l'activer.
Remarque : vous pouvez également partager un réseau via Bluetooth ou USB.
3. Si vous activez un point d'accès WLAN pour la première fois, appuyez sur **Configurer le point d'accès WLAN** pour visualiser ou modifier les informations de configuration WLAN.
Remarque : pour que vos amis puissent se connecter à votre réseau, vous devez leur indiquer le nom du réseau (SSID) et le mot de passe.








Si votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile, vous pouvez utiliser l'application **Chrome** pour naviguer sur Internet. Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, consultez [Réseau](#).



Consultation de sites Web

1. Ouvrez l'application **Chrome**.
2. Appuyez sur la zone Adresse, saisissez une adresse de site Web ou vos mots clés de recherche, puis appuyez sur .


Astuce : vous n'avez pas besoin de saisir l'adresse complète du site Web « http:// » pour accéder au site Web. Par exemple, pour visiter <http://www.lenovo.com>, saisissez « www.lenovo.com » dans la zone Adresse et tapez sur Accès.

3. Lors de la visualisation d'une page web, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez longuement sur , puis appuyez sur  pour actualiser la page affichée.
 - Appuyez sur  pour revenir à la page Web précédente.
 - Appuyez sur  puis appuyez sur  pour atteindre une page Web récente.
 - Appuyez longuement sur l'image d'une page Web, puis appuyez sur **Enregistrer l'image** pour enregistrer l'image sur le stockage interne de votre téléphone.

Ajouter aux favoris

Lorsque vous voulez ajouter une page Web en cours de consultation à la liste de vos favoris, appuyez d'abord longuement sur le bouton Multitâche, puis appuyez sur , entrez les détails du favori, et appuyez enfin sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application **Chrome**, tapez successivement sur  et sur le signet pour pouvoir accéder rapidement à la page web.

Effacement de l'historique de navigation

1. Ouvrez l'application **Chrome**.
2. Appuyez longuement sur , puis appuyez sur **Historique**.
3. Appuyez sur **EFFACER LES DONNÉES DE NAVIGATION....**



Paramètres

Paramétrage de la date et de l'heure

1. Allez dans **Paramètres > Date et heure**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour utiliser la date et l'heure du réseau, cochez la case **Date/Heure automatique**.
 - Pour définir la date et l'heure manuellement, désélectionnez la case **Date/Heure automatique**, puis appuyez respectivement sur **Définir la date** et **Définir l'heure**.
 - Pour utiliser la date et l'heure du réseau, cochez la case **Fuseau horaire automatique**.
 - Pour définir le fuseau horaire manuellement, décochez la case **Fuseau horaire automatique**, appuyez sur **Définir le fuseau horaire**, puis choisissez un fuseau horaire.
 - Pour passer aux formats horaires 24 heures ou 12 heures, cochez ou désélectionnez la case **Utiliser le format 24h**.
 - Pour choisir le format d'affichage de la date, appuyez sur **Choisir le format de la date**.

Paramétrage de la langue

1. Accédez à **Paramètres > Langue et saisie > Langue**.
2. Sélectionnez la langue d'affichage que vous voulez utiliser.

Paramétrage de la méthode d'entrée

1. Allez dans **Paramètres > Langue et saisie > Par défaut**.
2. Sélectionnez la méthode d'entrée que vous voulez utiliser par défaut.

Paramétrage du verrouillage de l'écran

Allez dans **Paramètres > Verrouiller l'écran** pour sélectionner et configurer cette option de verrouillage d'écran.

Activation de l'installation de l'application

Avant d'installer l'application que vous avez téléchargée depuis des sources inconnues, effectuez l'une des actions suivantes :

1. Allez dans **Paramètres > Sécurité et écran de verrouill...**
2. Cochez la case **Sources inconnues**.

Paramétrage de la sonnerie

Pour pouvez définir la sonnerie par défaut pour les appels entrants, les messages et les notifications. Vous pouvez également régler le volume pour chaque type de son.

Allez dans **Paramètres > Sonneries et volumes**.

Exécution d'une réinitialisation aux paramètres d'origine

1. Accédez à **Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer valeurs d'usine**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.



Pour éviter tout risque de blessure, de dommage matériel ou d'accidents dus au produit, lisez attentivement toutes les informations contenues dans cette section avant de l'utiliser.

Informations importantes sur la sécurité

Manipulation

Manipulez le téléphone Lenovo avec précaution

Évitez de faire tomber, de tordre ou de perforer le téléphone Lenovo. Évitez également d'insérer un quelconque objet dans le téléphone Lenovo ou de poser des objets lourds dessus. Votre appareil contient des composants fragiles.

Protégez votre téléphone Lenovo et votre adaptateur de l'humidité

Évitez de plonger le téléphone Lenovo dans l'eau et de le poser à un endroit où il pourrait entrer en contact avec une substance liquide.

Réparation

Ne démontez pas et ne modifiez pas votre appareil. Le téléphone Lenovo est une unité scellée. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation concernant un composant interne doit être réalisée par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. Toute tentative d'ouvrir ou de modifier le téléphone Lenovo annulerait la garantie. L'écran du téléphone Lenovo est en verre. Le verre risque de se casser si vous faites tomber le téléphone Lenovo sur une surface dure, s'il subit un choc ou s'il se trouve écrasé par un objet lourd. Si le verre venait à être ébréché ou fissuré, n'y touchez pas et n'essayez pas de le retirer du téléphone Lenovo. Cessez immédiatement d'utiliser votre téléphone Lenovo et contactez le support technique Lenovo pour faire réparer ou remplacer l'appareil, ou pour savoir comment vous en débarrasser proprement.

Charge

Vous pouvez suivre l'une des méthodes de chargement ci-après pour recharger correctement la batterie interne du téléphone Lenovo.

Méthode de chargement	Écran allumé	Écran éteint
Adaptateur CA	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge
Connexion USB entre le connecteur CC en entrée sur le téléphone Lenovo et un connecteur USB sur un ordinateur personnel ou un autre périphérique conforme aux normes USB 2.0.	Pris en charge, mais compense la consommation électrique, et la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.

Remarques :

Écran allumé : appareil sous tension

Écran éteint : appareil hors tension ou en mode verrouillé

Les dispositifs de charge peuvent chauffer lors d'une utilisation normale. Assurez-vous que l'espace autour du dispositif de charge est suffisamment dégagé. Débranchez le dispositif de charge dans les cas suivants :

- Le dispositif de charge a été exposé à la pluie, à une substance liquide ou à un excès d'humidité.
- Le dispositif de charge est endommagé.
- Vous souhaitez nettoyer le dispositif de charge.

Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des produits non fabriqués ou non reconnus par Lenovo. Utilisez uniquement des batteries et des adaptateurs secteur agréés par Lenovo.

REMARQUE : l'adaptateur doit se trouver près du produit et doit être facilement accessible. Les utilisateurs doivent utiliser une connexion à des interfaces USB disposant de la version USB 2.0 ou d'une version ultérieure.

Distraction

Soyez prudent si vous utilisez le téléphone Lenovo en voiture ou à bicyclette. Privilégiez toujours votre sécurité et celle des autres. Respectez la loi. Les lois et réglementations du pays peuvent régir la façon dont vous devez utiliser les appareils électroniques portables du même type que le téléphone Lenovo, lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous êtes à vélo.

Risque d'étouffement

Tenez le téléphone Lenovo et ses accessoires éloignés des enfants en bas âge. Le téléphone Lenovo contient des éléments de petite taille pouvant être dangereux pour les enfants en bas âge. De plus, l'écran en verre peut se casser ou se fissurer si l'appareil tombe ou est jeté contre une surface dure.

Atmosphères explosives

Ne chargez ni n'utilisez le téléphone Lenovo dans une zone présentant des risques d'explosion, une station-service par exemple, ou une zone où l'air contient des produits chimiques ou des particules (grains, poussière ou poudres métalliques). Respectez tous les panneaux et toutes les consignes.

Interférences dues aux radio fréquences

Respectez les panneaux et avis interdisant ou limitant l'utilisation des téléphones mobiles (par exemple, dans les établissements de santé ou les zones présentant un risque d'explosion). Bien que le téléphone Lenovo soit conçu, testé et fabriqué conformément aux réglementations régissant les émissions de radio fréquences, de telles émissions émanant du téléphone Lenovo peuvent nuire au fonctionnement d'autres appareils électroniques et entraîner leur dysfonctionnement. Éteignez le téléphone Lenovo ou passez en mode Avion pour désactiver les émetteurs sans fil du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, comme lors des voyages en avion, ou lorsque les autorités le demandent.

Appareils médicaux

Le téléphone Lenovo contient des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils médicaux. Si vous portez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 15 cm (6 pouces) entre celui-ci et le téléphone Lenovo. Si vous pensez que le téléphone Lenovo interfère avec votre stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical, arrêtez d'utiliser le téléphone Lenovo et consultez votre médecin afin d'obtenir des informations plus précises sur votre appareil médical.

Informations importantes sur la manipulation

Nettoyage

Nettoyez immédiatement le téléphone Lenovo après tout contact avec une substance pouvant entraîner des taches, par exemple, la saleté, l'encre, le maquillage ou les lotions. Pour nettoyer :

- Débranchez tous les câbles et éteignez le téléphone Lenovo (maintenez enfoncé le bouton d'Activation/Désactivation du mode veille, puis faites glisser le curseur à l'écran).
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux.
- Évitez toute humidité au niveau des ouvertures.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ni d'air comprimé.

Température de fonctionnement

Faites attention à la chaleur dégagée par votre téléphone Lenovo. Lorsque vous utilisez votre téléphone Lenovo, ne l'exposez pas à des températures ou à des tensions élevées (équipements de cuisson ou appareils électriques). Utilisez le téléphone Lenovo uniquement dans une plage de température comprise entre -10 °C (14 °F) et 35 °C (95 °F) afin d'éviter toute détérioration.

Lorsque le téléphone Lenovo est allumé ou que la batterie est en train de se recharger, certains composants peuvent se mettre à chauffer. La température atteinte dépend de l'activité du système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures. Évitez tout contact prolongé des mains, des genoux ou de toute autre partie du corps avec les parties brûlantes du téléphone Lenovo.

Protection de vos données et logiciels

Ne supprimez pas de fichiers que vous ne connaissez pas et ne changez pas le nom de fichiers ou de répertoires que vous n'avez pas créés ; les logiciels de votre téléphone Lenovo risqueraient de ne plus fonctionner.

Sachez que l'accès aux ressources réseau peut exposer votre téléphone Lenovo à des virus informatiques, des pirates, des logiciels espions et d'autres activités malveillantes risquant d'endommager votre téléphone Lenovo, vos logiciels ou vos données. Il vous incombe de prendre les mesures de protection adéquates en déployant des pare-feu, des logiciels antivirus et des logiciels de protection contre les logiciels espions, et de tenir ces logiciels à jour.

Tenez les appareils électriques tels que les ventilateurs, radios, haut-parleurs, climatiseurs et fours micro-ondes à l'écart de votre téléphone Lenovo. Les puissants champs magnétiques générés par les appareils électriques risqueraient d'endommager l'écran et les données stockées sur le téléphone Lenovo.